

別売品

〔希望小売価格は2013年10月現在・税込〕

庫内クリーナー

N-P300

1,050円

ステンレス置き台

N-SP3

4,200円

給水栓つぎて

ANP12H-720

672円

延長用排水ホース

ANP2D-10(1 m)

1,050円

給水ホース

ANP1251-7235(2 m)

2,310円

ANP2D-14(1.4 m)

1,365円

ANP1251-7245(4 m)

3,360円

別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

CLUB Panasonic

PanaSense

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「450#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX

フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444

Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1

お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2

使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

http://club.panasonic.jp/

携帯

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか

●電源コード、プラグが異常に熱い。

●水漏れがする。

●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。

●本体に触るとビリビリ電気を感じる。

●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

宿泊施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンス事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2013

P9901-05E00  
S0813-0

食器洗い乾燥機

取扱説明書

Panasonic®

取扱説明書

食器洗い乾燥機 (家庭用)

品番 NP-TCM2

さあ、  
食洗機のある生活を  
はじめましょう！

もくじ

使ってみましょう！	2
各部の名前	3
●操作部	
●付属品	
安全上のご注意	4

食器・洗剤を入れよう	6
●気をつけること / 洗えないもの	
食器を洗おう	10
●運転時間の目安	

お手入れ	11
●残さいフィルターの掃除	
●本体の掃除	
こんなときは	12
●食器の仕上がりが気になるとき	
●操作部にこんな表示が出たら	
故障かな？	13
設定を変更する	14
仕様	14
保証とアフターサービス	15
別売品	裏表紙

保証書別添付

据付説明書別添付

据え付けについては、据付説明書をご覧ください

P9901-05E

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ、9ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。詳しくは裏表紙をご覧ください。

準備と確認


毎日の使い方

必要なとき



# 使ってみましょう！

まず！

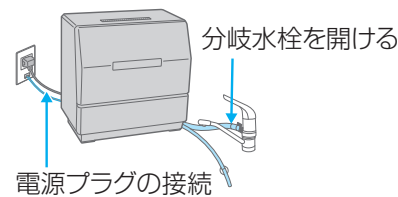

ステップ  
1

食べ残しなどを取り除き  
**食器を入れて…**

P.6

- 食後はすぐに洗ってください。  
(こびり付きを防ぐため)



ステップ  
2

かごを庫内に戻してから  
**洗剤を入れて…**

P.6

標準量  
約4 g\*

専用  
洗剤を！

※油污が多いときは約2倍



ステップ  
3

**洗おう**

P.10

入

(1秒以上押す)

スタート  
一時停止

家族の時間が  
増えるね！



**台所用液体洗剤・  
重曹は少量でも  
使えません。**



- 台所用液体洗剤を使うと、泡が多量に発生し食器が洗えなくなります。  
(本体前面より泡が出る、右側面下の穴からの水漏れ・故障の原因)  
→発生した泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返すので、運転時間が長くなり、水の使用量が増える原因になります。(P.13)

- つけ置きなどで付いた台所用洗剤はしっかりすすいでください。

- 重曹を使うと、重曹の成分が固まり、動作不良を起こします。(故障の原因)



洗い終わったら…

分岐水栓を  
閉める

食器を  
取り出す

P.10

残さいフィルターの  
掃除

P.11

仕上がりが  
気になるとき

P.12

## 各部の名前

排気口

※ふきんなどでふさがない。  
(故障の原因)

ドア



ドア開ボタン

操作部

ドア開

- ドアが確実に閉まっていない状態でスタートすると「ドア開」が点灯し、ブザーが鳴る。閉め直し、「ドア開」が消灯するとスタート。

選んだ設定のランプが点灯

スピーディ 標準  
乾燥 ドア開

電源

コース

コースを選ぶ

スタート  
一時停止

スタートする  
一時停止する


切

電源を切る  
設定をやり直す


入

電源を  
入れる


内部

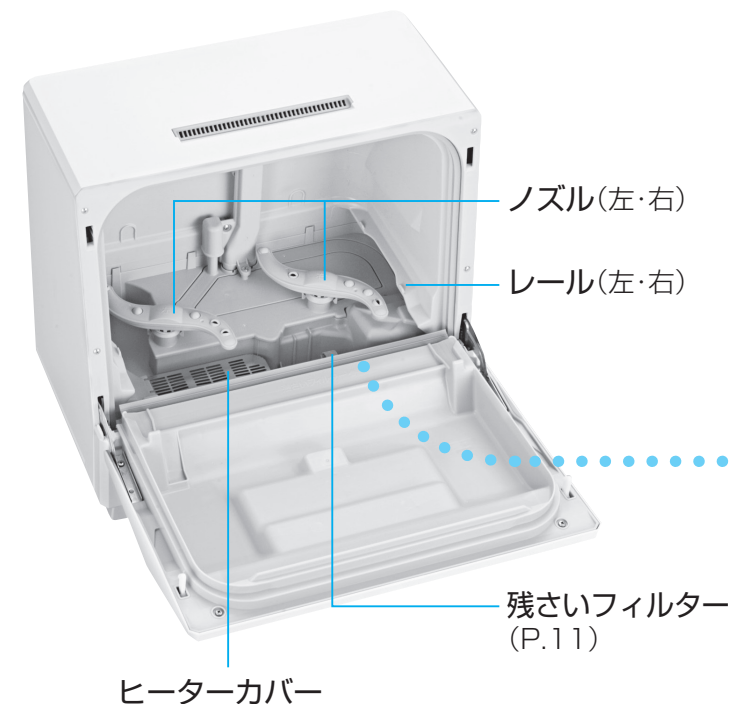

背面

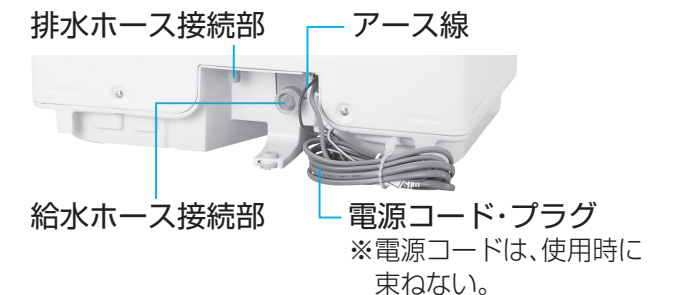


かご

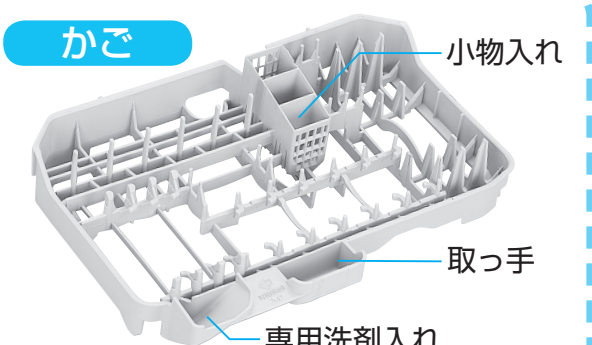

付属品

排水ホース  
(1本・1 m)

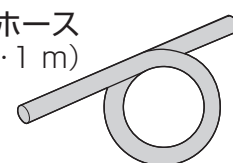


ホースバンド  
(排水ホース用)




調整脚  
(3個)



給水ホース  
(1本・1.2 m)



吸盤  
(1個)



お試し用  
食器洗い乾燥機専用洗剤  
(サンプル品)

- 付属品の取り付けについては、据付説明書(別添付)をご覧ください。

準備と確認

各部の名前  
使ってみましょう！

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

❌ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。



火災や感電、  
けがを防ぐ  
ために

**警告**

■電源プラグ・コードは

❌ 次のことをしない  
(火災・感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。  
(販売店へ修理をご依頼ください)
- 延長コードは使わない。

⚠ 次のことを守る  
(火災・感電のおそれ)


- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。
- 電源プラグは、コードが下方向に出るように差し込む。(上方向に出すと、プラグの接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ)

アースを取り付ける  
(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

■やけど・けがを防ぐため

❌ 運転終了後、30分間は  
絶対に庫内やヒーター  
カバーに触れない  
(やけどのおそれ)

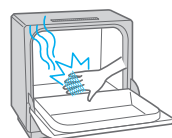

子供など不慣れな方には  
使わせない

(やけど・けが・感電のおそれ)

絶対に分解したり修理・  
改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

⚠ 食器の取り出し、  
残さいフィルターの掃除、  
お手入れは運転終了後  
30分以上経過してから行う


(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)



アース

■火災を防ぐため

❌ 水につけたり、  
かけたりしない  
(火災・感電のおそれ)

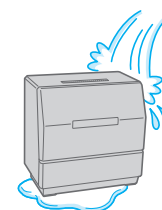


火気を近づけない

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

⚠ ガスコンロなどの熱源から  
15 cm以上離す

(火災のおそれ)

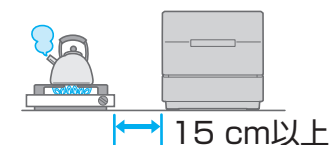

⚠ 異常・故障時には  
直ちに使用を中止し、  
電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電のおそれ)

異常・  
故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- ドアの開閉動作に異常がある。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形したり、非常に熱い。  
(販売店へ点検・修理を依頼してください)

使用上のお願ひ

ヒーター周辺部に汚れが付着していると、発煙やにおいの原因となるため、次のことをお守りください。

- 油污れが多い場合 → 洗剤を標準量の約2倍入れる
- 残さいが多い場合 → 残さいを取り除く


■やけど・けがを防ぐため

❌

- 運転中はドアを開けない  
(洗淨水・湯気・庫内が高温のため、やけどのおそれ)



- 食器がはみ出した状態で  
無理にドアを閉めない  
(ドアが変形し、熱湯や  
水が飛び出し、やけどのおそれ)

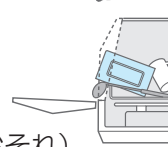


- 本体に強化ガラス製のものを入れない  
(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)

- 本体に包丁を入れない  
(落下や刃でけがのおそれ)

- 本体の天面に物を置かない  
(落下により、けがをするおそれ)

- 開いたドアを強く押さえない  
(本体が転倒し、けがの  
おそれ)

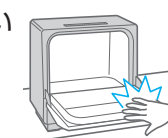

- 排水ホースから出てくる  
洗淨水(高温)には触れない  
(やけどのおそれ)


⚠

- 排気口、ドア付近の湯気や  
湯滴に注意する  
(やけどのおそれ)



- 給湯機に接続して使用する場合、他の  
水栓を開けたときに出るお湯に注意する  
(高温のお湯が出る場合があり、  
やけどのおそれ)

- ドアの開閉時は、指の  
はさみ込みに注意する  
(けがのおそれ)

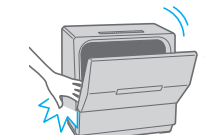

- ナイフや先のとがった物は、とがって  
いる方を下向きに入れる  
(けがのおそれ)

⚠

運転終了後は、  
必ず分岐水栓を閉じる  
(水漏れの原因)

- 運転中に本体を傾けたり、動かさない。(水漏れの原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わない。  
(映像の乱れや雑音の原因)
- 食器洗淨以外の用途には使わない。(故障の原因)
- 使用していないときは、ドアを閉める。  
(設置場所によっては、手が当たったり、つまずく原因)

準備と確認

安全上のご注意



# 食器・洗剤を入れよう

ドアを開け、かごを引き出してから食器を入れる


## ドアの開閉

### ■開けるとき


① ドア開ボタンを押す。



② ドア上部の中央付近を持って開ける。

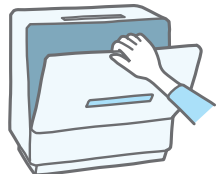

③ 取っ手を持ってかごを引き出す。

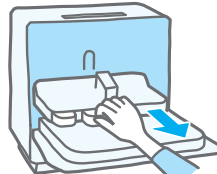


### ■閉めるとき

かごを奥まで押し入れた後、ドア上部の中央付近を押す。



カチッ

(ドアの左右にロック機構があります。確実に閉めてください。)

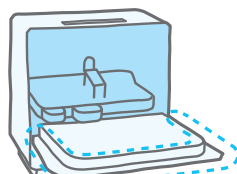

ドアのふちに汚れがあるときは、よく絞った柔らかい布でふいてください。

使いはじめは、ドアパッキンがなじまないため、ドアの開閉が硬い場合がありますがご使用するにつれてドアの開閉がスムーズになります。

## 1 食器を入れよう




汚れた面は  
→ 方向に向けて!

向きが違くと、洗い上がりが悪くなります。

### コップは左奥へ

高さ 15 cm 以下

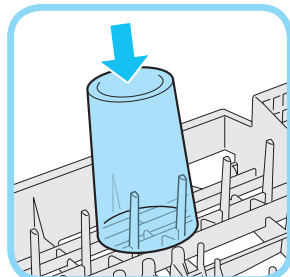

- コップは2本のピンに掛かるようにしてセットしてください。
- 底の厚いコップは倒れやすいので、かごの出し入れ時には、ご注意ください。
- 直径 7 cm 以下のコップは3点まで入ります。

### 中鉢

直径 18 cm 以下

### 小物入れ



### おはし・スプーン

おはしは汚れた面を下向きに、スプーンは上向きに

長さ 24 cm 以下


### 大皿・角皿、ラーメン鉢など

直径 24 cm 以下

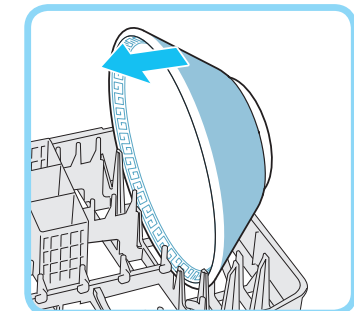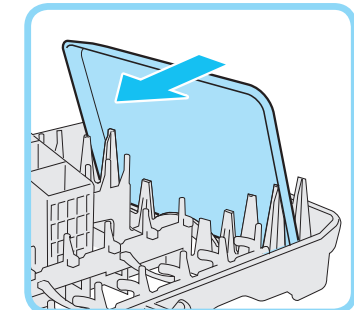



### 茶わん・汁わんなど…

直径 13 cm 以下

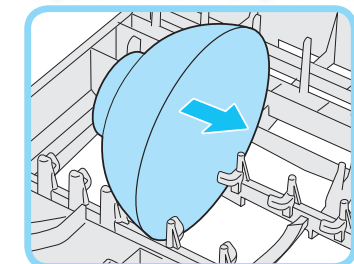

### 小皿

直径 7 cm 以下

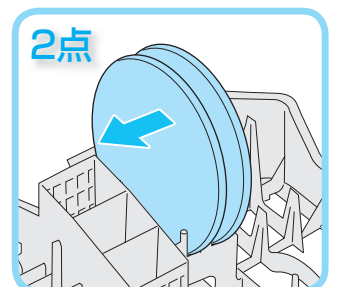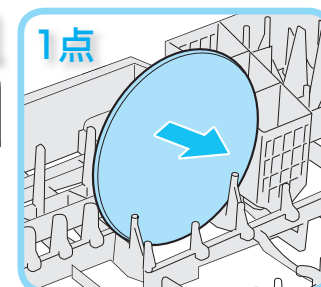

※写真・イラストは一例です。形状などにより、セットできない場合があります。


## 2 洗剤を入れよう

標準量  
約4g\*




※油污が多いときは約2倍

専用洗剤  
入れ

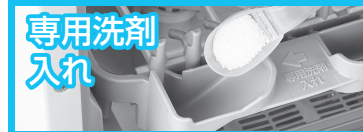

### かごを庫内に戻したら食器洗い乾燥機専用洗剤を入れましょう。

- 粉末洗剤のかたまりは、砕いてから入れてください。
- タブレットタイプの専用洗剤は残さいフィルター(P.3)の上に入れてください。
- 台所用液体洗剤・重曹は少量でも使えません。(P.2)

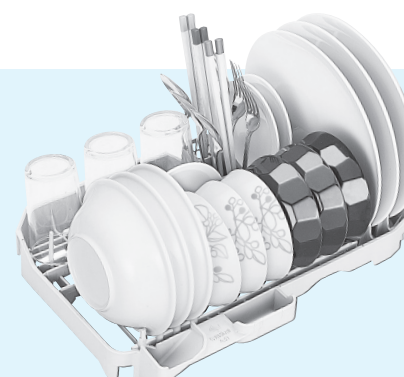

### 標準食器の場合、18点入ります。

標準食器の量の目安

- 大皿……3点
- 小皿……3点
- 中鉢……3点
- 茶わん……3点
- 汁わん……3点
- コップ……3点
- 小物類(はし・スプーン・フォーク)

標準食器とは、日本電機工業会自主基準「電気食器洗い機用食器に関する自主基準」(2009年9月17日改正)に基づいた食器のことです。





# 食器・洗剤を入れよう (気をつけること)

食器が正しく入っていないと、ドアの開閉ができなくなったり、蒸気や水漏れ、本体や食器などの破損や変形、洗い上がりが悪くなる原因になります。

噴射水がよく当たるように  
汚れた面を内側に向ける

かごからはみ出さない、  
ノズルに当てない

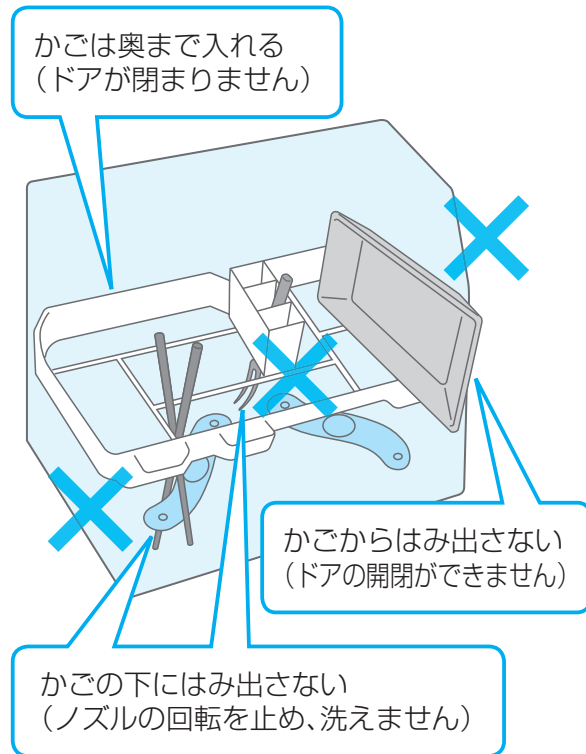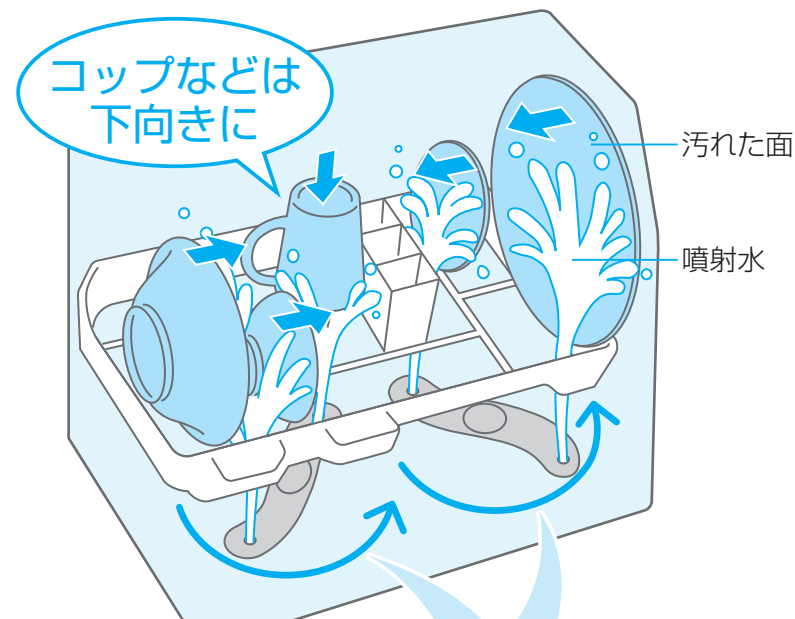


「ノズル」がくるくる回って洗浄

2か所の回転ノズルが同時に水を噴射して、隅々まできれいに洗います。

底にくぼみのある食器  
は少し傾けて置く



食器や小物類などが重ならない  
ようにする

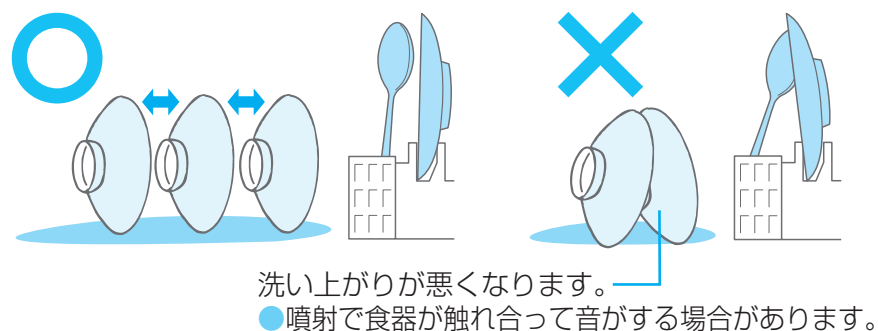

洗えないもの



⚠ 注意

❌ 強化ガラス製の  
ものを入れない

(粉々になって飛び  
散り、けがのおそれ)

❌ 包丁を  
入れない

(落下や刃でけがをするおそれ)

❌ 飛ばされやすい軽いものを  
入れない

● プラスチックのスプーン・ふた  
● 発泡スチロール容器  
● ふきん・スポンジ  
● ほ乳瓶の乳首  
(ヒーターカバーに落ちると、発煙・  
焦げ・変形・おいなどの原因)

■ 熱に弱いもの

● 耐熱90℃以下の  
プラスチック食器  
(耐熱表示のない  
もの含む)

■ 変色しやすいもの

● 銀製・洋銀製食器など

● アルミ製・銅製のなべや食器

● 木(竹・とう)製食器

● 漆塗り食器・重箱  
金箔入りの食器・上絵付けの  
食器(はがれの原因にもなります)

● クリスタルグラス  
(白くにごる)

● 洗えない食器の種類については、食器洗い乾燥機専用洗剤の記載表示もご確認ください。

● 上記に記載のない食器については、販売メーカーまたは食器の製造メーカーにお問い合わせください。

■ 割れやすいもの

● 傷のついたガラス食器  
ひびの入った食器  
ひび割れ模様の食器

● 木製の柄のついたなべ類

■ その他

● びん・徳利などの食器  
(口が小さいので、中が洗えない)

● 鉄製のフライパンなど  
(さびるおそれ)

● フッ素加工のフライパン  
などで、表面に傷や  
はがれがあるもの  
(コーティングはがれのおそれ)

取り除いて  
ください

■ 固いもの、輪ゴム

● つまようじ・魚の骨など  
(故障の原因)

■ 細かい残さい

● 七味・ゴマ・ふりかけなど(再付着の原因)

■ 魚の皮など(異臭の原因)

■ 油の固まりなどのひどい汚れ  
(再付着と異臭の原因)

きれいに  
落ちません

■ なべの焼け付きや  
焦げ付き(内側・外側)

■ グラタンの焦げ付き

■ 茶わん蒸しのこびり付き

● 手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れて  
ても洗えません。汚れ部分をスポンジ等でこす  
り落とすと、他の食器と一緒に洗えます。  
● こびり付いた茶渋・口紅の種類によっては、  
落ちない場合があります。

## 点字の内容

各ボタンには点字をつけています。  
カタカナで記載しているのが、点字  
の内容です。




「コース」 「スタート」 「オフ」 「オン」

# 食器を洗おう

## 準備

- 食器を入れる。(P.6)
- 食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる。(P.6)
- 給湯器をご使用の場合、給湯温度を60℃以下に設定する。

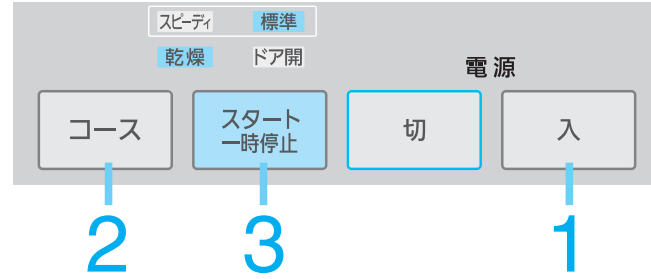

1


**入 電源を入れる**  
(1秒以上押す)

- 前回運転したコースを表示。([乾燥]コース以外)
- スタートせずに10分間放置すると、電源が切れる。

2

**コース コースを選ぶ**

- 押すたびに切り替わる。(ランプ点灯)



《コースの選び方》

食後すぐ	「標準」コース(油汚れが多いときは、あらかじめふき取しておく)
軽い汚れ・つけ置き、水洗い後	「スピーディ」コース

3

**スタート一時停止 スタートする**

➡ **ブザーが鳴ったら終了**

- 進行中のコースランプが点滅。(P.3)
- 「ドア開」点灯時は、ドアを閉め直す。(P.12)
- スタート後のコース変更→電源を入れ直す。

## 運転時間の目安

給水温度20℃の場合。(水圧0.3 MPa、室温20℃)

	洗い	すすぎ	乾燥	
「標準・乾燥」コース	25~30分	39分(3回)	30分	約94~99分
「スピーディ」コース	16分	23分(2回)	約39分	「スピーディ・乾燥」コースの場合、乾燥時間は30分です。
「乾燥」コース		60分	約60分	

- 給湯の場合、すすぎ時間が3~14分短くなります。
- すすぎの最後は、加熱すすぎになります。([標準]コースは約70℃、「スピーディ」コースは約60℃)
- 冬期など水温が低い場合、洗い~すすぎの時間が10~20分長くなります。
- 室温が10℃以下の場合、乾燥時間が10分長くなります。

## 洗い終わったら、食器を取り出す



かごをゆっくりと引き出す

手前から一つずつ取り出す

(食器をまとめて取り出すと食器どうしが当たって、割れたり、かけたりする原因)

食器が乾いていても、ふたや庫内などに水滴が残ります。

- 水滴が気になる場合はふきなどでふきとる。
- 「乾燥効果を高める」(P.14) 設定を行うと水滴の残りが緩和されます。

## 警告

**食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う**  
(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)


# お手入れ

## 毎回必ず


## 残さいフィルターの掃除

掃除しないと目づまりし、洗い上がりが悪くなったり、カビやにおい・水漏れの原因になります。

①外す

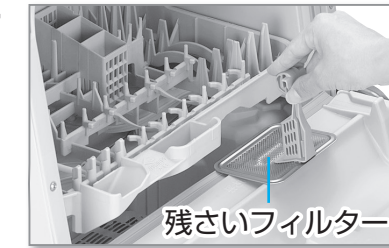

②残さいを捨てて洗う

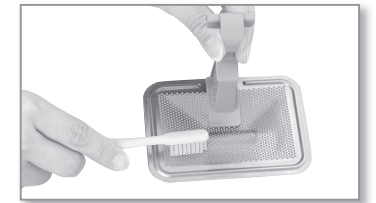

- 汚れが落ちにくい場合は、ブラシでこすり落とす。


- 外したあとの底部に、残さいがたまっている場合は、取り除く。  
(水がたまっているのは異常ではありません)

③元どおりに取り付ける

## 月に1回

## 本体の掃除

パッキン部や庫内を掃除しないと、カビや水漏れの原因になります。

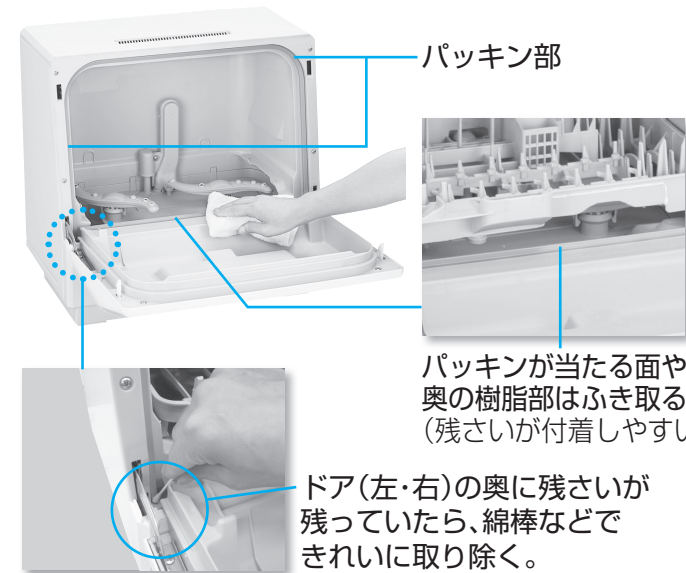

- 付着した残さいなどを、きれいにふきとる。
- 庫内は、かごを取り出してからふく。
- パッキン部は引っぱらない。(水漏れの原因)
- 本体・接続ホース下部は、定期的に掃除する。  
(人工大理石の上に設置すると、キッチンの油汚れなどで変色する原因)

本体の表面はよく絞った柔らかい布でふく  
漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・殺虫剤などは使わないでください。  
(傷・表面コート材のはがれ・変形の原因)

## 気になる汚れは

- 食器洗い乾燥機専用洗剤を約4g入れ、食器を入れずに「標準」コースで運転してください。
- パッキンに汚れやカビが残っているときは、薄めた漂白剤を布に浸してからふいてください。その後、しばらくしてから水ふきをしてください。

## 取り外し

引き出してから手前に持ち上げて取り外す。

## 取り付け


レール(左・右)にのっていることを確認し、庫内に入れる。

かごの  
取り外し  
取り付け



## お願い

- 本体に水やお湯を入れたり、かけたりしないでください。  
(水漏れや本体内部に水が入る原因)  
※修理・サービスが必要となり、保証期間内でも保証の対象外です。

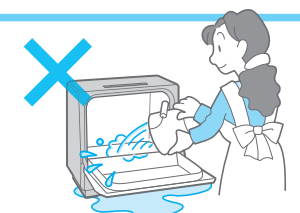



# こんなときは

## 食器の仕上がりが気になるとき

こんなとき	ここを確認してください
洗い上がりが悪い	
洗えていないものがある	● 食器洗い乾燥機専用洗剤以外の洗剤を使ったり、洗剤を入れ忘れていませんか。汚れに応じた量の食器洗い乾燥機専用洗剤を入れてください。(P.2)
	● 食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めていませんか。(P.8)
	● 食器などを重ねて入れたり、入れる向きを間違っていないですか。(P.8)
	● こびり付いたもの、焦げ付きのあるものは、こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。(P.9)
	● 残さいフィルターが目づまりすると洗い上がりが悪くなります。水洗いしてください。(P.11)
	● 井戸水などミネラル分の多い水を使用している場合、食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れてください。
粉末洗剤が溶け残る	● 洗剤が湿気ていたり、かたまりになっていませんか。砕いてから入れてください。
ガラス製食器が白くもる	● 表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くもることがあります。
	● クリスタル製食器は、白くもるため入れないでください。
	● 油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れて運転してください。
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	● 水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。ときどき食器をこすって手洗いしてください。
ガラスコップに白いあとなが残る	● 洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いしてください。
プラスチック食器	● 変形する
	● 水滴が残る
● 耐熱温度90℃以下のプラスチック食器は、洗わないでください。	
● 水をはじき、大きな水滴になり、乾きにくくなるためです。傾けてセットすると、水の残りが緩和されます。	
● 本機は洗浄から乾燥まで連続運転するので、食器の底のくぼみや凹状になっているものは水が残ります。	
● 少し傾けてセットすると、水の残りが緩和されます。(P.8)	
● 加熱すすぎの温度が低いと、乾きが悪くなります。再度、「乾燥」のみ運転をするか、乾燥効果を高める(P.14)設定にしてください。	

## 操作部にこんな表示が出たら <ブザーが鳴ります>

こんなとき	ここが原因～ここを確認してください
すべてのランプが点滅 (2回点滅と3秒消灯を繰り返す)	給水できない 電源「切」にしてから確認してください。 ● 分岐水栓は開いていますか。 ● 断水していませんか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 井戸水を使用していませんか。不純物が含まれている場合があります。給水不良など運転に支障が出る場合があります。
すべてのランプが点滅 (3回点滅と3秒消灯を繰り返す)	排水できない 電源「切」にしてから確認してください。 ● 排水ホースが折れ曲がっていませんか。 ● 排水ホースが20 cm以上、持ち上げられていませんか。 ● 残さいフィルターが目づまりしていませんか。
ドア開 点灯	ドアが確実に閉まっていないので、スタートできない (ドアの左右にロック機構があります。) ▶ ドア上部の中央付近を押して、ドアを閉め直してください。 「ドア開」が消灯し、自動的にスタートします。

● 以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、分岐水栓を閉め、お買い上げの販売店へご連絡ください。

# 故障かな？

● まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなとき	ここを確認してください
食器がヒーターに落下し、固着した	● 販売店にご相談ください。(軽い食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるため、入れないでください)
運転しない	● ドアが確実に閉まっていない場合があります。「カチッ」と音がするまで、ドア上部の中央付近を押してください。(P.6、12)
給水が止まらない	● 給水弁が故障している場合があります。分岐水栓を閉めて、電源プラグを抜かずにお買い上げの販売店にご連絡ください。
洗浄中に回転ノズルの噴射が止まる	● ポンプ内の空気を逃がすために、間欠運転(噴射と休止をこきざみに繰り返す)を行います。故障ではありません。
運転中、何度も給水・排水を繰り返す	● 泡が多量に発生し、泡を消すため給水・排水を繰り返しますが故障ではありません。 運転が終了するまで、ドアを開けないでください。 ● 給水・排水を繰り返したあと、すべてのランプが点滅し、運転が止まる場合があります。 電源を「切」にし、運転をやり直してください。
ドア周辺に露がついたりくもったりする	● 室温と庫内の温度差により結露したり、くもったりすることがあります。故障ではありません。
運転中、ドア周辺から湯気が出てくる	● 冬季など室温が低いと、湯気が出ることがあります。故障ではありません。
庫内に水滴が残る	● 食器が乾いていても、ふたや庫内などに水滴が残ります。(P.10) 故障ではありません。 ● 「乾燥効果を高める」設定を行ってください。(P.14)
残さいフィルター付近に水が残っている	● 残さいフィルターより下 排水ポンプの構造上、残りますが異常ではありません。 ● 残さいフィルターより上 「乾燥」のみ運転でスタートし、排水後、電源を切ってください。 (庫内に水が残っている場合は、上記の操作を2～3回繰り返す) ※たこ足配線で使用するとブレーカーが落ち、水が残ったまま運転が停止することがあります。(P.14「ブレーカーが落ちた」)コンセントは単独でお使いください。
ご使用につれ、庫内が白くもってくる	● 水に含まれているミネラル分のためです。 食器洗い乾燥機専用の庫内クリーナー(別売・例:N-P300)を残さいフィルターの上に入れて、「標準」コースで運転を行ってください。(P.10)
洗い・すすぎの開始時に「ザー」音がする	● ポンプにたまった空気を逃すときの音です。(約20秒) 故障ではありません。
排水時の音が大きい	● 庫内に残った洗浄水を排水するときに大きな音がします。故障ではありません。
ドアを開くときに「キュ」音がする	● ドアのパッキング部から発生する音です。故障ではありません。
使用中のにおい	● ご購入後、しばらくは機器(ゴムや樹脂)のにおいがする場合があります。
乾燥時のにおい	● 油分がヒーターに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。 (乾燥を使わずに、洗浄で長期間運転していた場合、乾燥運転をするとおいがします)
排水溝のようなにおい	● 長期間使用されなかった場合や「乾燥」のみ運転を繰り返すと、異臭を放つことがあります。食器を入れずに「標準」コースで一度運転してから、ご使用ください。(P.10)
魚などのにおい	● 残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。 ブラシでていねいに洗ってください。(P.11) 残さいフィルターの掃除後にもにおいが残る場合は、食器を入れずに「標準」コースで一度運転してから、ご使用ください。(P.10)

こんなときは／故障かな？

必要なとき



こんなとき

ここを確認してください

その他

凍結した

断水した

停電した

ブレーカーが落ちた

●給水ホースが凍結したとき  
①分岐水栓と給水ホースの接続部を、熱い蒸しタオルで包む。  
②給水ホースを外し、70℃程度の湯につける。  
●庫内が凍結したとき  
①電源を「切」にし、庫内に70℃程度の温水を約2L入れ、約60～90分放置する。(室温15℃の場合)  
②解凍後、電源を「入」にし、「スピーディ」コースで運転ができることを確認する。  
※長期間で使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。  
①電源を「切」にし、運転を中止する。  
②断水が回復したら、まず他の水栓からにこった水を流し、運転を再開する。  
●停電が回復したら、電源「入」にし、運転をやり直してください。  
●原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転をやり直してください。

設定を変更する

食器の洗い上がりや乾き具合が気になるときに  
行ってください。  
ドアを閉めてから、操作を行ってください。

①

切

を押しながら

入

を押し、そのまま3秒以上押し続ける

標準  
ドア開

ブザーが鳴り(ピピッ)  
「標準」「ドア開」が2秒間点滅

②

スタート  
一時停止

を押し、「標準」「ドア開」ランプの点灯で設定を選ぶ

標準  
ドア開

標準  
ドア開

標準  
ドア開

標準  
ドア開

押すたびにランプの点灯が  
切り替わります。

1 念入りにすすぐ  
すすぎ回数を1回増やす

2 乾燥効果を高める  
加熱すすぎの温度を上げ、乾燥時間を  
のばす(「スピーディ」コースの乾燥  
運転なしの場合、変更できません)

3 左記1、2を  
同時に設定する

4 左記1～3を  
変更前の状態に  
する

「標準」  
を点灯させる

標準  
ドア開

「ドア開」  
を点灯させる

標準  
ドア開

「標準」「ドア開」  
を点灯させる

標準  
ドア開

「標準」「ドア開」  
を消灯させる

標準  
ドア開

設定完了する

切

を押す (ピーと6回鳴り設定完了)

終了後の  
ブザーを  
鳴らさない

スタート  
一時停止

を押しながら

入

を押し、  
そのまま3秒以上押し続ける (ピピッと鳴り、設定完了)

●変更前の状態に戻すときは、同じ手順で行ってください。(ピピッ・ピピッと鳴り、設定完了)

- 操作を誤ったときは、電源を切って始めからやり直してください。
- 設定完了後に電源を切っても、設定内容は記憶されています。

仕様	電 源	交流100 V 50 Hz／60 Hz共用		
	消 費 電 力	洗浄モーター(洗浄時)：50 Hz…65 W／60 Hz…85 W ヒーター：600 W 最大消費電力：50 Hz…665 W／60 Hz…685 W		
外形寸法	使用水量	幅470×奥行300×高さ460 (mm)	製 品 質 量	約12 kg
	水道水圧	0.03 MPa～1 MPa	洗 淨 方 式	回転ノズル噴射式
乾 燥 方 式	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ	すすぎ方式	ためすすぎ／給排水すすぎ
			専用洗剤の 標準使用量	約4 g
標 準 収 納 容 量	18点 大皿…3点 小皿…3点 中鉢…3点 茶わん…3点 汁わん…3点 コップ…3点 小物類(はし・スプーン・フォーク)			

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。  
保証期間：お買い上げ日から本体1年間 (一般家庭用以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター

365日  
受付9時～20時

パナは 365日

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241		奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5		出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
首都圏地区	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番		山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16		徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	四国地区	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4		愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鋸2丁目266番地		佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
中部地区	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区堀込町8-10		鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42		沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0513